

便携式带 USB 和蓝牙的会议扬声器

AnyCo A5



用户手册



视连捷
AV Access

目录

| | |
|----------------------|----------|
| 简介 | 2 |
| 概述 | 2 |
| 特性 | 2 |
| 包装配件 | 2 |
| 面板 | 3 |
| 按钮 | 3 |
| 指示灯状态 | 4 |
| 连接 | 5 |
| 如何使用扬声器 | 6 |
| 基本操作 | 6 |
| 开机/关机 | 6 |
| 蓝牙连接 | 6 |
| 电池电量 | 7 |
| 静音/取消静音 | 7 |
| 音量 +/- | 7 |
| 接听通话/挂断通话 | 7 |
| 同时连接 USB 和蓝牙 | 8 |
| 规格 | 8 |
| 产品质保 | 9 |

简介

概述

本产品是一款无线蓝牙便携式 USB 扬声器。它的设置和使用非常简单-即插即用。它兼容所有 UC 平台，内置 4 个麦克风，可以从任何角度拾音。外观设计小巧紧凑，可以在家中、办公室或者旅行中使用。此外，本产品还支持回声消除、有源背景降噪和语音增强，十分适合在会议中使用。

特性


- 支持蓝牙和 USB，连接方便。
- 四个方向内置四个麦克风，360 度拾取清晰丰富的声音。
- 支持简单直观的触摸控制和 LED 指示灯。
- 充满电电池使用时长可达 10 小时。
- 支持大约 4~8 个人一起开会。
- 即插即用。
- 与 MAC OS、Windows OS、Android OS 和 IOS 兼容。

包装配件

在开始使用该产品前，请检查包装配件内容：

- 扬声器 x 1
- USB 2.0 Type-A 转 USB Type-C 线缆 x 1
- 用户手册 x 1

面板

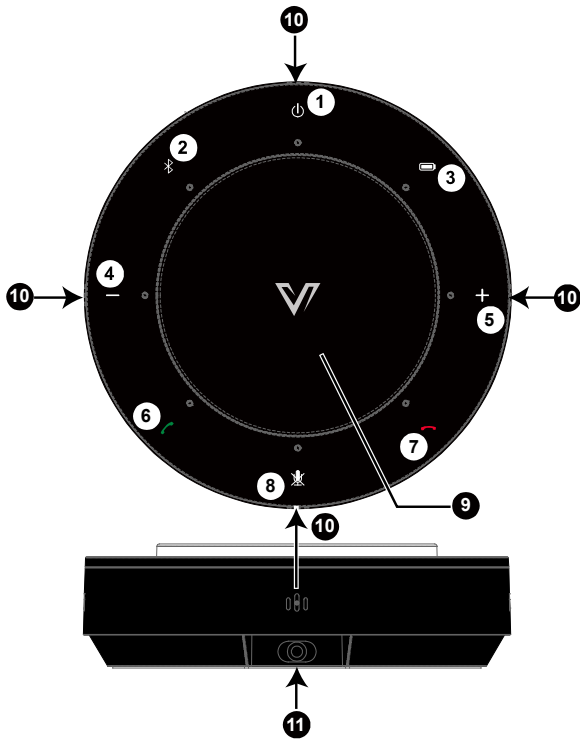

按钮

| 序号 | 名称 | 描述 |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | 电源 | 长按此按钮约 2s 开启/关闭设备。 |
| 2 | 蓝牙 | 设置蓝牙功能打开/关闭/进入配对模式。 |
| 3 | 电池/充电 | 显示电池电量。 |
| 4 | 音量 - | 减小音量。 |
| 5 | 音量 + | 增加音量。 |
| 6 | 接听电话 | 接听电话。 |
| 7 | 结束通话 | 结束通话。 |
| 8 | 静音/取消静音 | 静音/取消静音麦克风。 |
| 9 | 喇叭 | 输出来自连接的源设备的音频。 |
| 10 | 麦克风 | 侧面板有四个麦克风，用于拾音。 |
| 11 | USB | USB Type-C 端口 (USB 2.0)。建议使用以下线缆： |

| 序号 | 名称 | 描述 |
|----|----|---|
| | | USB Type-A 到 USB Type-C 线缆 (USB 2.0 及以上) 使用提供的 USB 线缆连接源设备, 用于播放音频 (或者语音通话) 和充电。 |

指示灯状态


| 序号 | 状态 | 描述 |
|----|---------|---|
| 1 | 静音/取消静音 | a. 静音: 所有指示灯亮红色。 b. 取消静音: 所有指示灯回到静音前的状态。 |
| 2 | 开机 | a. 连接 USB 源设备: 电源指示灯亮白色, 电池/充电指示灯红色呼吸灯闪烁(充电模式, 充满电时, 该指示灯亮绿色)。 b. 按下电源按钮: 所有指示灯白色呼吸灯闪烁一次。开机成功后, 电源指示灯亮白色, 其它指示灯不亮(当连接了 USB 源设备时, 电池/充电指示灯红色呼吸灯闪烁或亮绿色)。 |
| 3 | 关机 | 所有指示灯呼吸闪烁一次 (白色) 后熄灭, 设备关机。 如果设备连接了 USB 设备, 本设备仍处于充电模式。 |
| 4 | 蓝牙功能 | a. 蓝牙回连模式: 蓝牙指示灯亮白色。 b. 蓝牙配对模式: 蓝牙指示灯闪烁蓝色。 c. 蓝牙连接成功: 蓝牙指示灯亮蓝色。 d. 蓝牙关闭: 蓝牙指示灯不亮。 |
| 5 | 电池/充电显示 | a. 充电模式: 使用配件中提供的 USB 线缆连接 USB 源设备。当本设备关闭时, 它将仍处于充电模式。充电过程中, 电池/充电指示灯红色呼吸灯闪烁。充满电时, 该指示灯亮绿色。 b. 显示电池电量: 按下电池/充电按钮, 指示灯顺时针显示电池电量。最后的指示灯闪烁。约 2s 后, 所有指示灯回到之前状态。指示灯亮起的数量显示电量多少。 c. 低电量: 电池/充电按钮快速闪烁 (红色)。 |
| 6 | 增加/减少音量 | 电源指示灯旁边的指示灯顺时针或逆时针亮白色显示音量的增减。最后的指示灯将会闪烁。 a. 亮起的指示灯数量逆时针减少。 b. 增加音量: 亮起的指示灯数量顺时针增加。 |

| 序号 | 状态 | 描述 |
|----|---------------|--|
| | | c. 持续减少/增加音量：长按音量-/音量+按钮：亮起指示灯的数量持续增加或减少。当音量达到最低/最大时，最后的指示灯快速闪烁。约 2s 后，所有指示灯回到之前的状态。 |
| 7 | 接通/结束通话 | a. 呼叫状态：当源设备打电话或者接到通话时接通/结束通话指示灯闪烁 b. 接通电话：当电话接通时，接通/结束通话指示灯熄灭。 注：该状态只在蓝牙连接状态有效。 |
| 8 | 显示麦克风声音的方向和大小 | 当麦克风接收到声音时，LED 将显示方向和麦克风音量。 |

连接

扬声器支持两种方式连接源设备（如 PC、MacBook、手机）：USB 和蓝牙。

- **USB**：使用配套的 USB 线缆将设备的 USB Type-C 端口连接到支持数据传输和供电的电脑。在“Windows 控制面板声音设置”中选择扬声器作为默认音频设备
- **蓝牙**：开启扬声器，如果蓝牙源设备上次连接过本设备，在回连模式下，该蓝牙源设备将会自动回连至扬声器。如果要连接新的蓝牙源设备，长按蓝牙按钮约 3s，扬声器进入蓝牙配对模式（指示灯闪烁蓝色），此时扬声器可以被所有蓝牙源发现。在源设备的蓝牙列表里点击扬声器名称进行连接。连接成功，扬声器蓝牙指示灯亮蓝色。

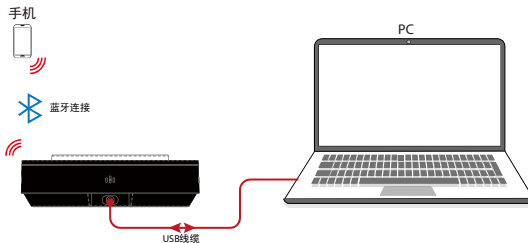

注：

- 这两种连接方式可以同时使用。
- 通过 USB 电缆将扬声器连接到计算机后，系统和特定应用程序可以检测到扬声器和麦克风的名称为：
扬声器名称：AVA AnyCo A5
麦克风名称：AVA AnyCo A5
- 当扬声器等待通过蓝牙与电脑或手机配对时，蓝牙列表中的名称为：
蓝牙：AVA AnyCo A5

如何使用扬声器

基本操作

开机/关机

1. 开机：
 - a. 使用配件提供的 USB 线缆连接设备和 USB 源设备，本设备将自动开机。默认情况下，本设备处于非静音状态。电源指示灯亮白色，电池/充电指示灯呼吸闪烁红色（充电模式，充电完成，该指示灯亮绿色），其它指示灯不亮。
 - b. 长按电源按钮约 2s，所有指示灯呼吸闪烁白色一次，设备开启。设备开机后，电源指示灯亮白色，其它指示灯不亮或电池/充电指示灯呼吸闪烁红色/长亮绿色（当连接 USB 源设备时）。
2. 关机和充电：
 - a. 关机：长按电源按钮约 2s，所有指示灯呼吸闪烁白色一次，之后熄灭（若设备连接了 USB 源设备，它仍处于充电模式）。
 - b. 充电：使用提供的 USB 线缆连接 USB 源设备，本设备进入充电模式。USB 设备连接时，当本设备关机，它仍处于充电模式。
电池/充电指示灯：充电过程呼吸闪烁红色，充电完成亮绿色。

注：当本设备未连接任何设备，且未进行按钮操作，5 分钟后，本设备将自动关机。

蓝牙连接

根据上述步骤开机。按下蓝牙按钮打开/关闭蓝牙功能。蓝牙指示灯相应亮蓝色/不亮。

1. 回连模式：开机时，蓝牙默认回连模式（指示灯亮白色）。在蓝牙功能关闭时短按蓝牙按钮，也会进入回连模式，设备自动连接到上一次蓝牙连接的源。连接成功指示灯亮蓝色。
2. 回连超时：当本设备处于回连模式，但没有蓝牙设备回连到本设备时，8s 后它将会进入配对模式。
3. 配对模式：长按蓝牙按钮约 3s 进入配对模式（指示灯蓝色闪烁），此时本设备可被所有支持蓝牙功能的源设备发现。在想要连接的源设备上点击本设备名称进行连接，连接成功后蓝牙指示灯亮蓝色。如果此时通过蓝牙源断开连接、关闭蓝牙源的蓝牙、蓝牙源距离超过限制或者拔掉蓝牙适配器，设备进入配对模式。
4. 蓝牙功能关闭：在回连模式、配对模式和连接成功时短按蓝牙按钮，本设备蓝牙功能关闭。

电池电量

按下电池/充电按钮，指示灯（绿色）顺时针显示电池电量，最后一个指示灯将闪烁，约 2 秒后，指示灯回到之前的显示状态。

注：如果仅通过蓝牙将扬声器连接到源设备，当电池电量低于 10% 时，电池/充电指示灯将快速闪烁（红色）。

静音/取消静音

开机后，按静音按钮，扬声器进入静音/取消静音模式：

1. 在静音模式下，所有指示灯亮红灯，麦克风无效。
2. 在非静音模式下，所有指示灯都返回静音之前的状态，麦克风可用。

音量+/-

1. 按音量+/-按钮，指示灯将亮白色，并按照顺时针/逆时针方向的显示音量变化。连接的源的音量同步变化。
2. 长按音量+/-按钮，音量将持续增加/减少，当音量增加/减少到极限值时，最后一个指示灯快速闪烁，约 2 秒后，扬声器退出当前显示，回到之前按下按钮之前的状态。

注：

1. 如果扬声器仅通过 USB 线缆连接到源设备（或最后连接的蓝牙设备没有活动信号输入），则调整源设备的音量，扬声器的音量同步变化，指示灯（白色）将显示音量的变化。当增大/减小音量时，指示灯的数量按顺时针/逆时针方向增加/减少
2. 蓝牙连接成功后，默认音量为 50%。

接听通话/挂断通话

1. USB 模式（蓝牙未连接）
当前模式下此功能无效。
2. 蓝牙模式（USB 连接无效）
 - a. 当连接到扬声器的源设备呼叫其他设备时，接通和结束呼叫通话的指示灯将闪烁蓝色，接通按钮无效，您可以单击结束按钮以结束呼叫。当通话接通时，接听电话和挂断电话的指示灯熄灭。
 - b. 当其他设备呼叫连接到扬声器的源设备时，接通和结束呼叫通话的指示灯将闪烁蓝色，您可以按接通/结束按钮来连接/断开呼叫。当你按下按钮时，指示灯将熄灭。

同时连接 USB 和蓝牙

当扬声器连接到活跃的 USB 源和活动蓝牙源时，它将从第一个连接的源输出音频。只有当第一个连接的源暂停或断开连接时，扬声器才能从其他活跃源输出音频。

规格

| 技术参数 | |
|----------------|----------------------------------|
| 蓝牙 | 支持 (BT 5.0) |
| 电池 | 充满电可用 10h |
| 电池容量 | 2500mAh |
| 工作电压/电流 | 5V/1A |
| 扬声器输出 | 3W |
| 麦克风 | 4 个由全向麦克风原件组成的麦克风阵列 |
| 麦克风拾音范围 | 360°， R=3m/10ft |
| USB 线缆 | 1.5m (USB Type-A 转 Type-C) |
| 产品尺寸 (φ x h) | 123.01mm x 35.8mm /4.84" x 1.41" |

| 通用参数 | |
|------|---|
| 操作温度 | 0°C 到 45°C (32°F 到 113°F) |
| 存储温度 | -20°C 到 70°C (-4°F 到 158°F) |
| 湿度 | 10%到 90%，无冷凝 |
| 静电防护 | 人体防护模式： ±8kV (气隙放电) /±4kV (接触放电) |
| 产品重量 | 0.27kg (净重) /0.47kg (毛重) |

产品质保

本产品提供一年的零件和人工保修服务。在以下情况下，如果产品仍可补救且保修卡不可执行或不适用，视连捷将就该产品所主张的服务收费。

1. 产品上标有的原始序列号（由视连捷指定）已被删除，擦除，更换，污损或难以辨认。
2. 保修已过期。
3. 由非视连捷授权服务合作伙伴的人员修理，拆卸或更改产品而产生的产品缺陷。这些缺陷由以下事实造成：未按适用的《用户手册》中的说明粗略地或不正确地使用或搬运产品。
4. 缺陷是由不可抗力引起的，包括但不限于事故，火灾，地震，闪电，海啸和战争。
5. 仅由销售人员承诺的服务，配置和礼品，但不包含在常规合同范围内。视连捷保留解释以上这些情况的权利，并随时对其进行更改，恕不另行通知。

感谢您选择视连捷的产品。

如有任何问题，请通过以下邮箱联系我们：

普通咨询：info@avaccess.com

售后/技术支持：support@avaccess.com



注意事项

1. 不得打开、拆解或修理本产品。
2. 不要在炎热、寒冷、尘土飞扬或潮湿的环境下使用；请用干布擦拭该设备。
3. 尽可能地避免抛掷，严重的抛掷力可能会造成机械损坏、故障或划伤表面。

有害物质声明

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

| 有害物质 | | | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|-------------|------------|--------------|------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 部件名称 | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr +6) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 (DEHP) | 邻苯二甲酸二丁基酯 (DBP) | 邻苯二甲酸甲基丁酯 (BBP) |
| 电缆 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 电路板组件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑料部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橡胶部件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本表格根据SJ/T 11364的规定编制 ○ = 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。 | | | | | | | | | | |

产品保修

| | |
|-------|--|
| 保修期限 | |
| 购买日期 | |
| 购买地点 | |
| 产品序列号 | |
| 商品编号 | |
| 盖章 | |

| | |
|----|------|
| 日期 | 维修情况 |
| | |
| | |



视连捷
AV Access